
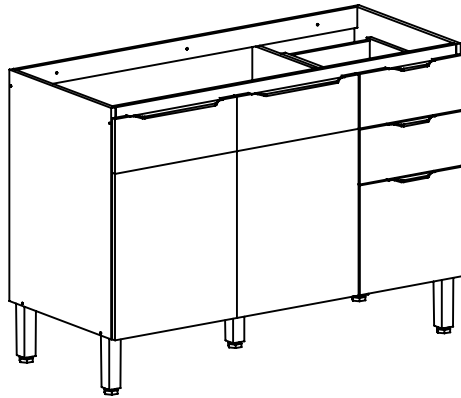



**ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT /
ASPECTO LISTO**

**ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /
ASPECTO TRASERO**


- PESSOAS NECESSÁRIAS
P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR
ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS
NECESSARIAS P/ ARMAR.

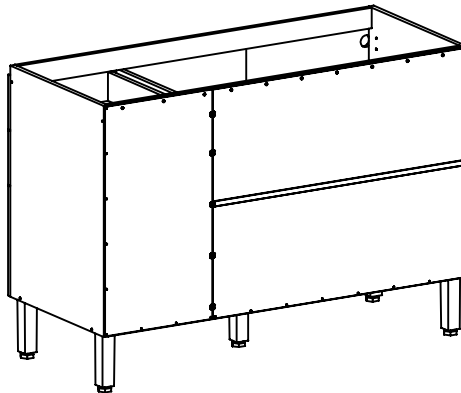

1 PESSOA
1 PERSON
1 PERSONA

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

Nº	COD	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
VOLUME 01					
01	112018	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	910897	CORREDIÇA (PAR) / SLIDING (EQUAL) / CORREDERA (PAR)	400MM	02	METAL
03	910685	PERFIL H 820MM / PLASTIC PROFILE 820MM / PERFIL H 820MM	820MM	01	PLÁSTICO
04	908640	PÉS / FEET / PATA	170MM	05	PLÁSTICO
05	111976.0675.0500	LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA	675x500x15	01	MDP
06	111087.0675.0500	LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA	675x500x15	01	MDP
07	102426.1170.0500	BASE / BASE / BASE	1170x500x15	01	MDP
08	102583.0820.0350	PRATELEIRA I / SHELF I / REPISA I	820x350x15	01	MDP
09	112021.0600.0500	DIVISÃO / DIVISION / DIVISIÓN	600x500x15	01	MDP
10	106925.1170.0060	SUORTE FRONTAL / FRONT SUPPORT / APOYO FRONTAL	1170x60x15	01	MDP
11	105062.1170.0060	SUORTE TRASEIRO / BOTTOM SUPPORT / APOYO TRASERO	1170x60x15	01	MDP
12	108425.0400.0100	LATERAL DE GAVETA DIREITA / RIGHT DRAWER SIDEBORD / LATERAL DEL CAJÓN DERECHA	400x100x15	02	MDP
13	108426.0400.0100	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA / LEFT DRAWER SIDEBORD / LATERAL DEL CAJÓN IZQUIERDA	400x100x15	02	MDP
14	106397.0280.0078	CONTRA FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM BOARD / CONTRA FONDO DEL CAJÓN	280x78x15	02	MDP
15	102427.0405.0290	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM BOARD / FONDO DEL CAJÓN	405x290x03	02	MADEFIBRA
16	102597.0670.0355	TRASEIRO DIREITO / RIGHT BOTTOM / TRASERO DERECHO	670x355x03	01	MADEFIBRA
17	102598.0840.0332	TRASEIRO ESQUERDO / LEFT BOTTOM / TRASERO IZQUIERDO	840x332x03	02	MADEFIBRA
VOLUME 02					
18	112026.0645.0418	PORTA DIREITA / RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA	645x418x15	01	MDP
19	112027.0645.0418	PORTA ESQUERDA / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA	645x418x15	01	MDP
20	112028.0159.0355	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	159x355x15	02	MDP
21	112029.0320.0355	PORTA DIREITA MENOR / DOWNSIZED RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA MENOR	320x355x15	01	MDP

→ CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TAIS COMO: CERAS, ALCOOL, THINNER, DETERGENTE.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
(NÃO SÃO FORNECIDAS)
REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY.
(NOT PROVIDED)
HERRAMIENTAS NECESSARIAS.
(NO PROPORCIONADAS)



TRENA
Measuring Tape
Cinta Métrica



MARTELO
Hammer
Martillo



PARAFUSADEIRA /
FURADEIRA
Screw Gun / Drill
Atornillador / Taladro









CHAVE PHILIPS
Philips Screw Driver
Destornillador Philips








CHAVE DE FENDA
Screw Driver
Destornillador


**LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST /
LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1**

	A 22 911268 - PARAF. 3,5X12 CHATA CABEÇA 6,8
	B 88 907532 - PARAF. 4,0X12 CABEÇA PANELA
	C 04 909192 - PARAF. 3,5X25 CABEÇA CHATA
	D 05 903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO
	E 21 903542 - PARAF. 3,5X40
	F 03 903563 - PARAF. 6,0X50
	G 40 904801 - PREGO 09X09
	H 20 902913 - CAVILHA 8X30
	I 03 900053 - BUCHA 08
	J 04 904980 - SUPORTE DE PRATELEIRA


**LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST /
LISTAJE DE ACCESORIO**

	K 04 910610 - DOBRADIÇA BAIXA C/ AMORTECEDOR		O 10 902900 - CANTONEIRA METÁLICA
	L 02 910611 - DOBRADIÇA ALTA C/ AMORTECEDOR		P 05 900456 - FIXADOR P/ FUNDO
	M 02 910636 - SUPORTE CADEIRINHA		Q 03 911405 - PUXADOR 128MM ESP 15
	N 04 910914 - KIT C/ 2 TAPA FURO ADESIVO 13MM		R 02 911354 - PUXADOR 256MM ESP 15

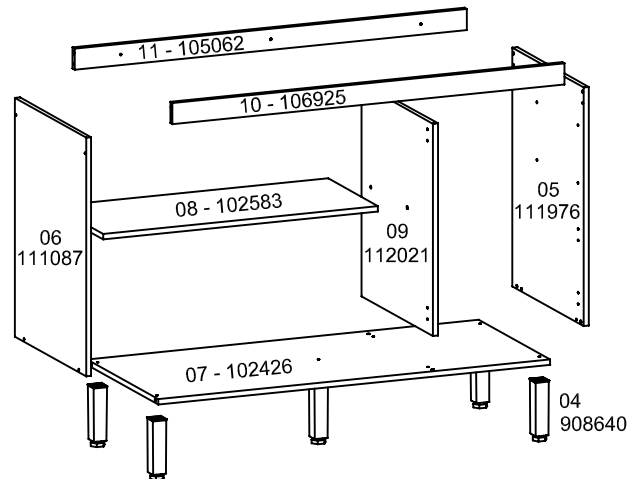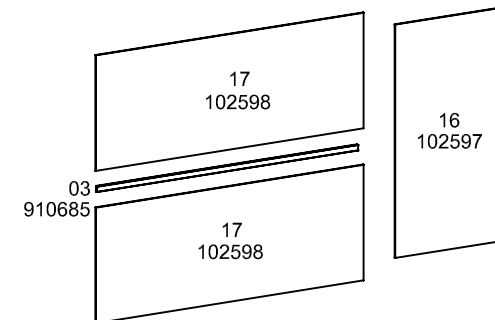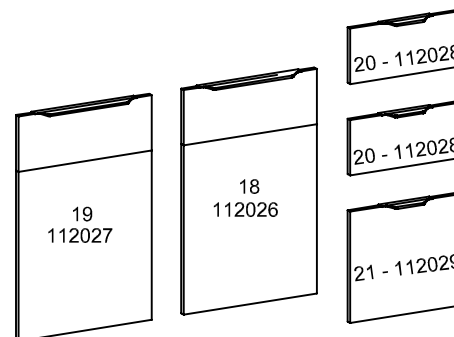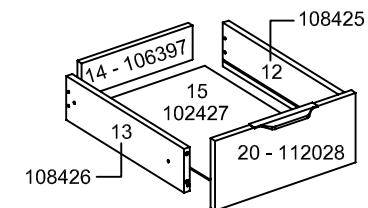**ESTRUTURA
STRUCTURE
ESTRUCTURA**

**TRASEIRO
BOTTOM
TRASERO**

**FRENTE
FRONT
FRENTE**

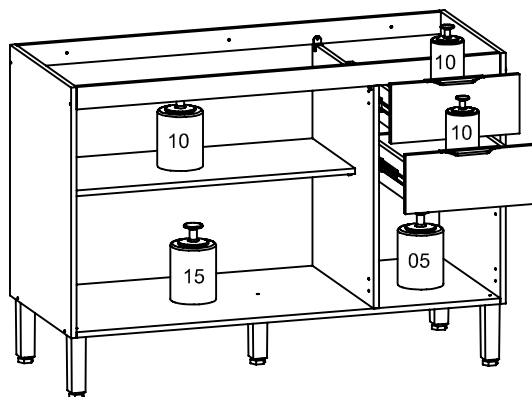**GAVETA
DRAWER
CAJÓN**


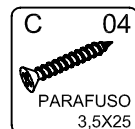
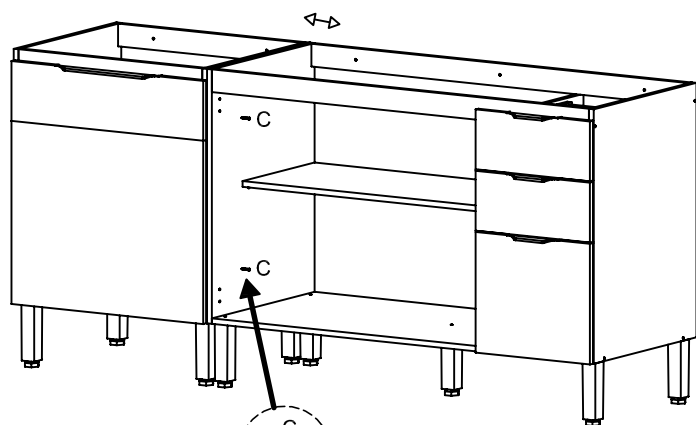


* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).





- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.





- PARA UNIÃO DOS MÓDULOS, FAZER USO DO PARAF. 3,5X25 (C).
- FOR THE MODULES UNION, USE SCREW 3,5X25 (C).
- PARA LA UNIÓN DE LOS MODULOS, USE EL TORNILLO 3,5X25 (C).



① MONTAGEM DAS GAVETAS DRAWERS ASSEMBLY. MONTAJE DE LOS CAJONES.

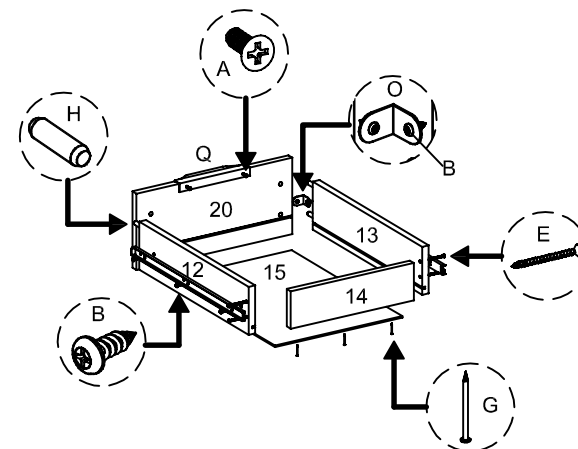
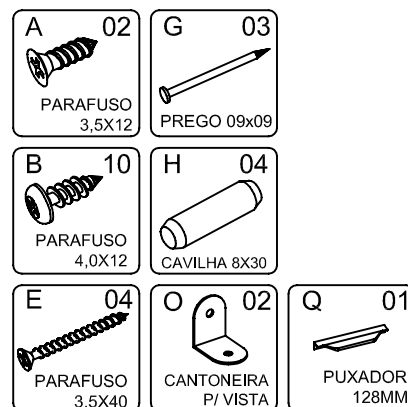


② MONTAGEM DA ESTRUTURA. STRUCTURE ASSEMBLY. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.

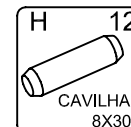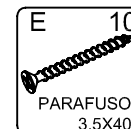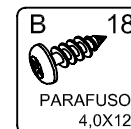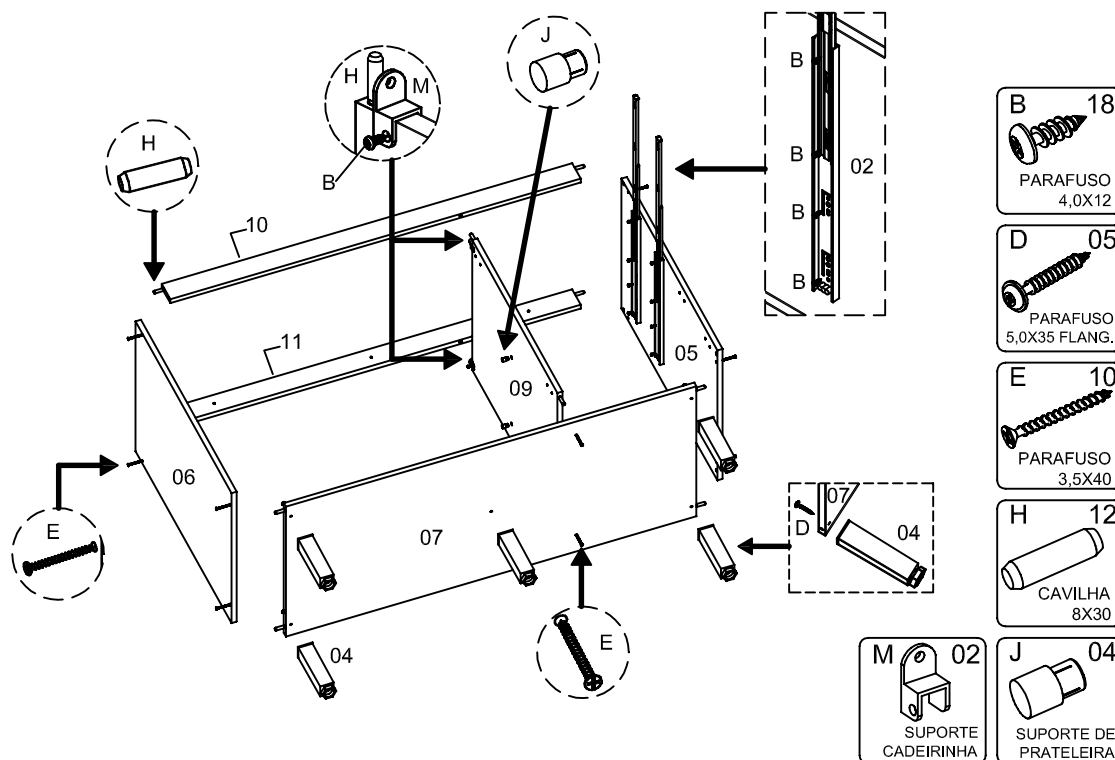


③ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

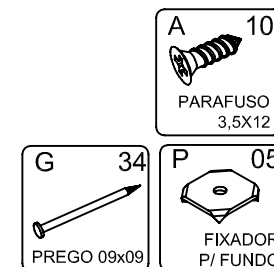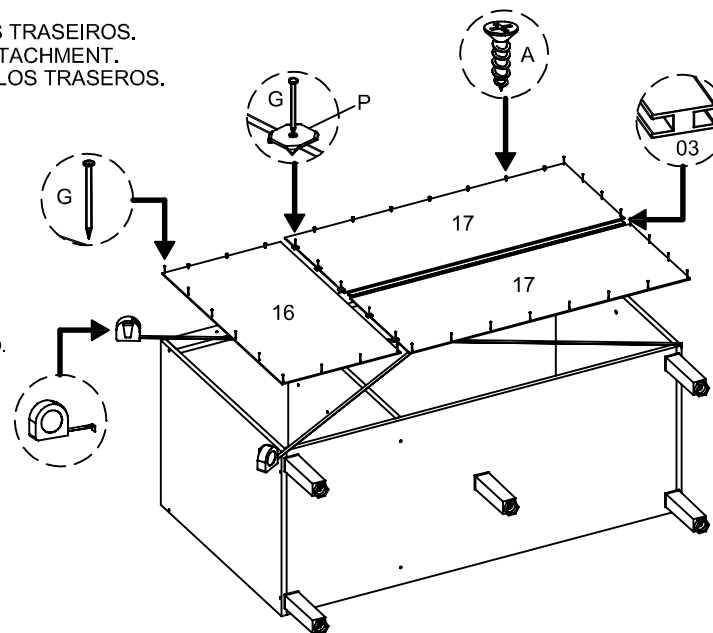

④ COLOCAÇÃO DAS PORTAS, GAVETAS E PRATELEIRA I.
DOORS, DRAWERS AND SHELF I PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS, CAJONES Y REPISA I.

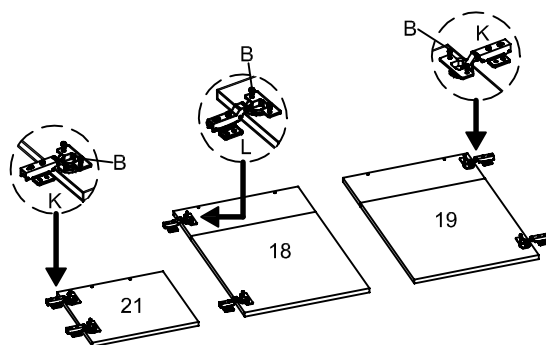

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

