



ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT /
ASPECTO LISTO

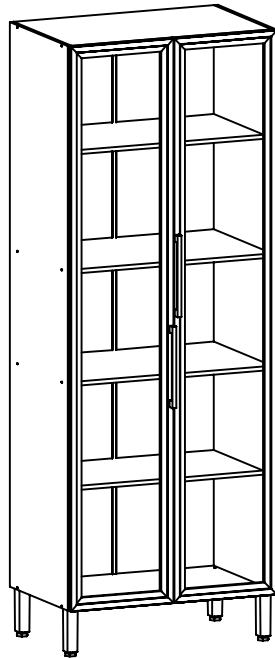

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /
ASPECTO TRASERO

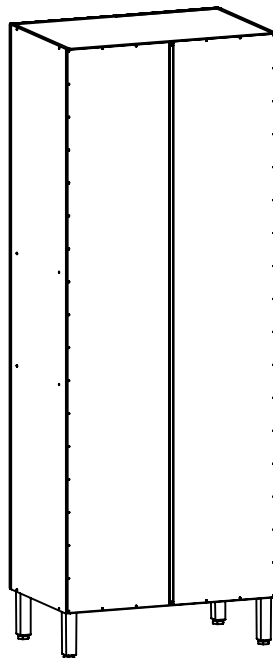


LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

Nº	CÓD.	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
VOLUME 01					
01	112243	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	908640	PÊS / FEET / PATA	170MM	04	PLÁSTICO
03	911414	PERFIL I 1990MM / PLASTIC PROFILE I 1990MM / PERFIL I 1990MM	1990MM	01	PLÁSTICO
04	111932.2020.0500	LATERAL DIR.-ESQ. / RIGHT-LEFT LATERAL / LATERAL DERECHA-IZQUIERDA	2020x500x15	02	MDP
05	107840.0770.0500	CHAPÉU / HAT / CUBIERTA	770x500x15	01	MDP
06	102438.0770.0500	BASE / BASE / BASE	770x500x15	01	MDP
07	111933.0770.0500	PRATELEIRA II / SHELF II / REPISA II	770x500x15	02	MDP
08	111934.0770.0430	PRATELEIRA I / SHELF I / REPISA I	770x430x15	02	MDP
VOLUME 02					
09	911374	PORTA DE VIDRO / GLASS DOOR / PUERTA DE VIDRIO	2020x396x20	02	MDF/VIDRO
10	111084.2015.0395	TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO	2015x395x03	02	MADEFIBRA


CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.

- * LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
- * WEIGHT CAPACITY (KG).
- * CAPACIDAD DE PESO (KG).

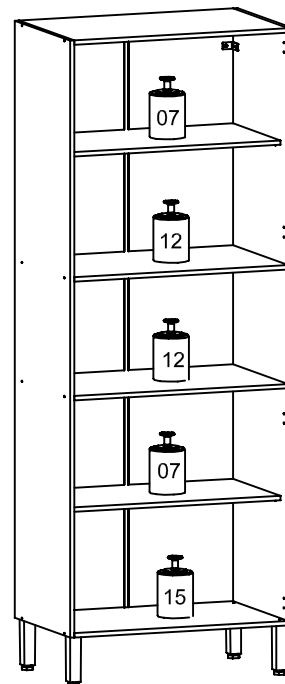

- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.

- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM. (NÃO SÃO FORNECIDAS)
- REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
- HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO PROPORCIONADAS)






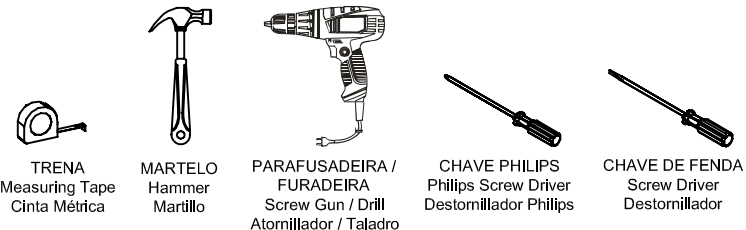


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:




- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO C/ SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TAIS COMO: CERAS, ALCOOL, THINNER, DETERGENTE.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.




LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1

 A 52 907532 - PARAF. 4,0X12 CABEÇA PANELA	 E 50 904801 - PREGO 09X09
 B 04 903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO	 F 16 902913 - CAVILHA 8X30
 C 20 903542 - PARAF. 3,5X40	 G 02 900053 - BUCHA 08
 D 02 903563 - PARAF. 6,0X50	 H 08 904980 - SUPORTE DE PRATELEIRA


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO

 I 02 903341 - FIXADOR "L" CANTONEIRA METÁLICA	 L 08 910610 - DOBRADIÇA BAIXA C/ AMORTECEDOR
 J 02 901635 - FIXADOR "L" CAPA PLÁSTICA	 M 02 910646 - PUXADOR
 K 08 910914 - KIT C/ 2 TAPA FURO ADESIVO 13MM	


ESTRUTURA
 STRUCTURE
 ESTRUCTURA

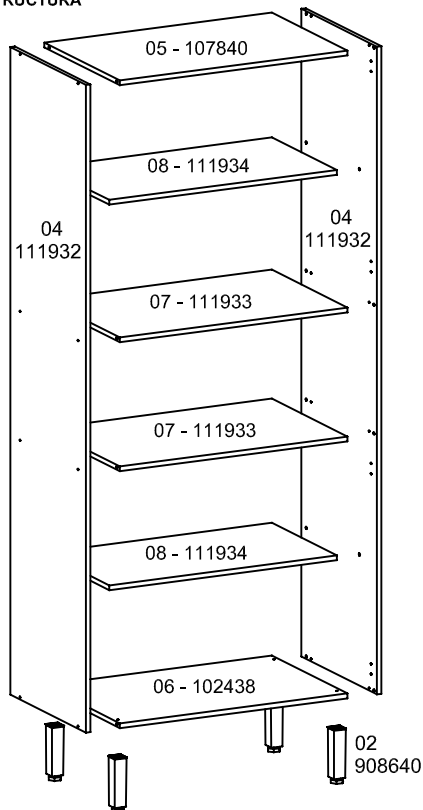

FRENTE
 FRONT
 FRENTE

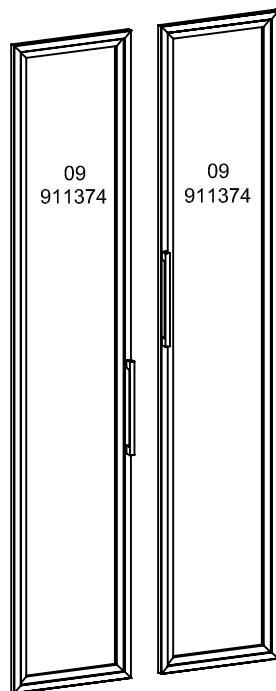

TRASEIRO
 BOTTOM
 TRASERO

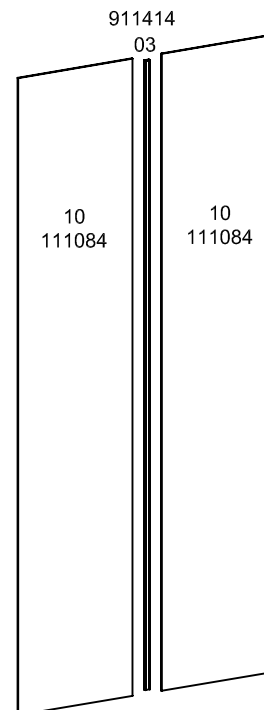



- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
 - REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.
 - CANTIDAD DE PERSONAS
 NECESARIAS P/ ARMAR.



1 PESSOA
 1 PERSON
 1 PERSONA




① MONTAGEM DA ESTRUTURA.
 STRUCTURE ASSEMBLY.
 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.

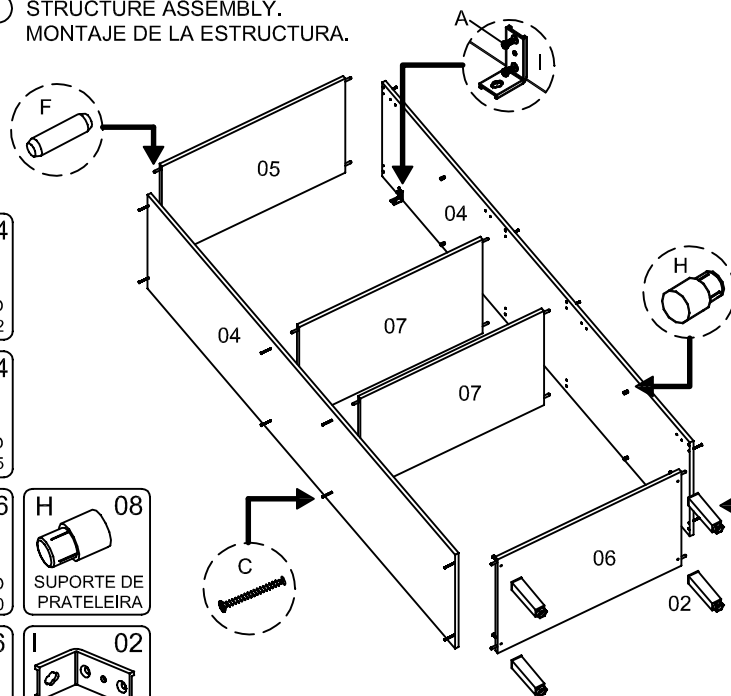
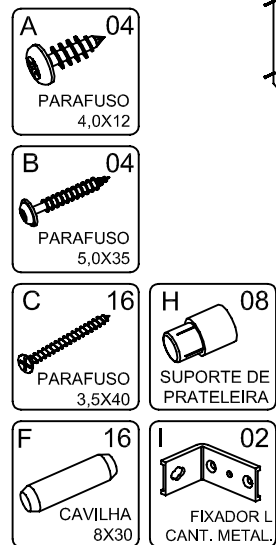


② FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
 BOTTOMS ATTACHMENT.
 FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.


- TIRAR ESQUADRO:
 MEDIR EM CRUZ
 PELOS CANTOS DO
 PRODUTO.
 - SQUARING: MEASURE
 THE OPPOSITE CORNERS
 OF THE PRODUCT IN
 CROSSWISE.
 - ESCUADRAR: TOMAR LA
 MEDIDA ENTRE LAS
 EXTREMIDADES INVERSAS
 DEL PRODUCTO.

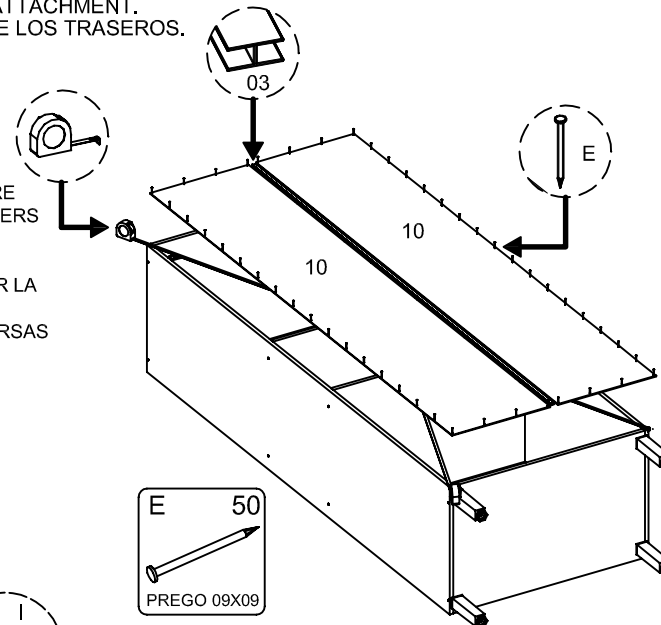

③ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E PRATELEIRAS I.
 DOORS AND SHELVES I PLACEMENT.
 COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y REPISAS I.

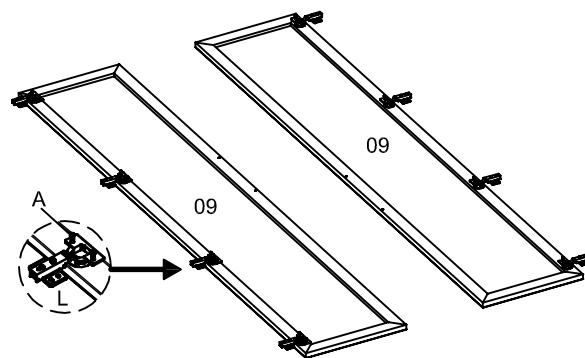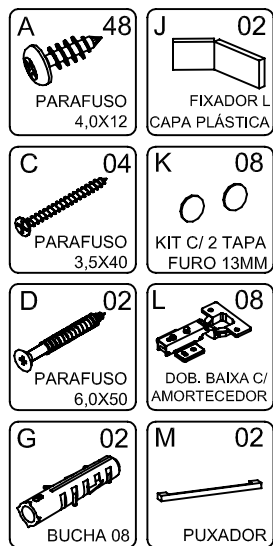

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
 USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
 - INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
 USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
 - INFORMACIÓN AL ARMADOR:
 UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

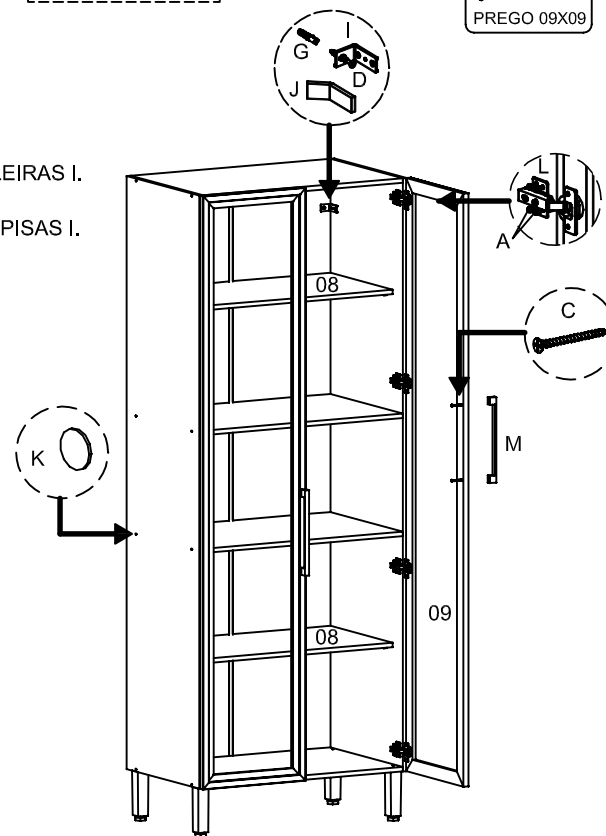

ATENÇÃO!!!

- PORTA DE VIDRO SOMENTE COM
 MARCAÇÃO DE PUXADOR. P/ FIXAR O
 PUXADOR O MONTADOR DEVE FAZER
 FURAÇÃO NA PORTA COM BROCA Ø6MM
 E O PUXADOR DEVE SER FIXADO COM
 PARAFUSO 3,5X40 (C).
 - THE GLASS DOOR HAS ONLY A
 MARKING FOR THE HANDLE. TO ATTACH
 THE HANDLE THE ASSEMBLER WILL
 NEED TO DRILL THE DOOR WITH
 DRILL Ø6MM AND USE SCREW 3,5X40 (C).
 - LA PUERTA DE VIDRIO TIENE UN
 MARCADO PARA MANIJA. PARA FIJAR
 LA MANIJA EL ARMADOR TENDRÁ QUE
 PERFORAR LA PUERTA CON BROCA
 Ø6MM Y LA MANIJA DEBE SER FIJADA
 CON TORNILLO 3,5X40 (C).